Please carefully read and save these instructions before attempting to assemble, maintain, install, or operate this product. Observe all safety information to protect yourself and others. Failure to observe the instructions may result in property damage and/or personal injury. Please keep instructions for future reference.

Important Operating Instructions

North American Tool

14/20 INCH CHAINSAW

Model: 8902, 50969



CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

WARNING: This product or its power cord may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Important!

When using equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating manual with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, give them these operating instructions as well. We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-observance of these instructions and the safety information herein.

SPECIFICATIONS

Engine Displacement: 45.1 cc
Bar Length: 14in. and 20in.
Idling Speed: 3000 RPMs

Max. Speed with Cutting Equipment: 10,000 RPMs

Anti-Vibration Function

Chain Brake

Auto Chain Lubrication

CAUTION:

FOR YOUR OWN SAFETY READ INSTRUCTION MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS CHAINSAW.

Any failures made in following the safety regulations and and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

NOTE: Remove the 14" Bar and Bar Cover from the bottom of the case by unscrewing the anchor.



SAFETY INSTRUCTIONS

Only allow users who have read and understand this manual operate this chainsaw.

Wear protective gear, such as steel-toed footwear, snugly fitting clothing, heavy duty gloves, eye protection (goggles or face screen), hard hat and ear protection (ear plugs or mufflers). Do not wear jewelry and pull long hair back.

Keep all body parts clear of the chain while the engine is running.

Do not allow other people or animals near the saw when it is running, starting, or being operated.

You must be mentally alert and in good physical condition when operating a chainsaw because the work is strenuous

Carefully plan your sawing project before starting. Do not begin until you are sure the work area is clean, you have secure footing and if you are felling trees, that you have a planned and clear retreat path.

For warranty purchases, please keep your dated proof of purchase. File or attach to the manual for safekeeping.

KICKBACK

WARNING: Kickback is the backward, upward or sudden movement of the guide bar that occurs when the guide bar contacts an object or when the wood closes in and pinches the saw in the cut. The saw contacting a foreign object in the wood can also result in a loss of control.

Rotational kickback occurs when the moving chain contacts an object with the upper tip of the guide bar. This can cause the chain to dig into the object, which then stops the chain for a moment. The result is a reverse reaction, which kicks the guide bar up and back towards the operator.

Pinch kickback occurs when the woods closes in on the moving chain along the top of the guide bar. The sudden stop of the chain results in the saw to move in the opposite direction of the rotation and the saw is driven straight back towards the operator.

Pull in occurs when the moving chain comes in contact with a foreign object in the wood along the bottom of the guide bar. This sudden stop pulls the saw forward and away from the operator and could possibly cause the operator to lose control of the saw.

Avoiding Kickback

Be aware of situations or objects that can cause the material to pinch the top of or stop the chain.

Do not cut more than one log at a time.

Do not twist the saw when the bar is withdrawn from an undercut.

Always begin cutting with the engine at full speed and with the saw housing resting against the wood.

Use wedges made of plastic or wood to hold the cut open. Never use metal.

Stay alert. Realize kickback can occur and keep the cutting area free from foreign objects.

Keep your chain properly tensioned and sharp, along with properly maintaining the chainsaw. Failure to do so can increase the chance of kickback occurring.

Begin and continue the cut with the engine running at full speed. Use caution while re-entering a previous cut. Do not attempt a plunge cut (starting a cut with the tip of the blade).

Maintaining Control of the Chainsaw

Stand to the left of the saw. Keep your elbow locked and a firm grip on the saw.

Keep the thumb on the underside of the handlebar. Never reverse hand positions (left hand on handlebar and right hand on the rear handle).

Stand slightly to the left side of the saw to keep your body from being in a straight line with the saw. Stand with your weight evenly balanced between both feet.

Do not overreach because you could be thrown off balance and lose control of the saw. Do not cut above shoulder height because it is difficult to maintain proper control of the saw at that height.

Chain Brake

The chain brake is designed to stop the chain from rotating in the event of a kickback.

WARNING: DO NOT RELY UPON THE CHAIN BRAKE (OR OTHER SAFETY FEATURES) TO PROTECT YOU IN THE EVENT OF A KICKBACK. Use your chainsaw properly and under the correct circumstances to avoid kickback.

ASSEMBLY

Wear protective gloves at all times during assembly due to the handling of sharp objects.

Attaching the Bumper Spike

The bumper spike may be used as a pivot when making a cut.

- 1) Loosen and remove the bar knob completely by loosening the two nuts.
- 2) Remove the clutch cover.
- 3) Attach the bumper spike with the two screws with the spikes pointing downward.

Attaching the Bar and Chain

1) Make sure the saw bottom is resting on a flat surface. Be sure the chain brake is pulled back. (Figure 1)



Figure 1

Loosen and remove the bar knob completely by removing the two nuts. (Figure 2)

Figure 2

2) Remove the clutch cover.




3) Slide the guide bar on the bar bolts until the guide bar rests against the clutch drum sprocket. (Figure 4)



Figure 4

4) Hold the chain with the drive links as shown. The drive links should be facing inward with the cutters facing to the right, or direction of rotation. (Figure 5)

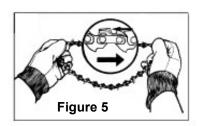

5) Fit the drive links in the clutch drum sprocket. (Figure 6)



Figure 6

- 6) Place the chain drive links into the bar groove.
- 7) Pull the guide bar forward to make sure all of the drive links are in the bar groove.
- 8) Reinstall the clutch cover. (Figure
- 3) Make sure the adjusting pin is aligned with the hole in the guide bar.

CAUTION: Make sure the adjustment pin aligns with the hole. Failure to align the pin and install the cover properly may result in damage, possibly permanent, to your saw.

ADJUSTING CHAIN TENSION

Before adjusting, make sure the bar knobs are loosened 1 $\frac{1}{2}$ - 2 turns. Adjusting the chain tension with the knobs tight can cause damage.

Checking the Chain Tension

Check the chain tension by using a screwdriver to move the chain along the bar. If it does not rotate, it is too tight. If it sags below the bar, it is too loose.

Adjusting the Chain Tension

The chain stretches slightly during each use, especially the first few times the saw is used. Always check the chain tension each time the saw is used and refueled.

- 1) Make sure the bar knobs are loosened 1-1/2 2 turns.
- 2) Using a screwdriver, adjust the tension of the chain. The adjusting pin is located right below the two bar knobs.



- 3) Turn the screw to the right to increase the tension and turn it to the left to release tension.
- 4) Using a screwdriver, move the chain around on the guide bar to make sure all of the links are in the bar groove. If the chain does not rotate, it is too tight and the adjuster needs to be loosened.
- 5) Tighten the bar knob securely after the tension is adjusted.

FUELING AND LUBRICATION

Use regular grade unleaded gasoline mixed with 40:1 2-cycle engine oil. Do not use a fuel mixture that has been stored for more than 90 days.

The bar and chain require constant lubrication in order to function properly. Lubrication is provided by the oiler system. Lack of oil will cause damage to the bar and chain. Smoke coming from the chain and discoloration on the bar are signs the oil is low.

Fueling Safety Instructions

- 1) Do not smoke while fueling or operating the saw.
- 2) Do not allow sparks or flame in the area where the fuel is poured or mixed. Always allow the engine to cool before refueling.
- 3) When refueling, turn the engine off and let it fuel in a non-combustible area. Slowly remove the fuel cap and refuel the saw.
- 4) Mix and pour the fuel in a well-ventilated outdoor area. Store the fuel in a cool, dry place. Wipe up fuel spills before attempting to start the saw.
- 5) Start the engine at least 10 feet from the fueling site

6) Store the saw and fuel in an area where sparks or open flame will not reach it.

OPERATING INSTRUCTIONS

Warning: The chain must not move when the engine is running at an idle speed. If the chain moves, the carburetor must be adjusted. Avoid contact with the muffler because a hot muffler can cause serious burns or injury.

Operation Safety Instructions

- 1) Do not operate a chainsaw with one hand.
- 2) Only operate the chainsaw in a well-ventilated, outdoor area.
- 3) Make sure that the chainsaw will not come into contact with any object while starting the engine. Do not start the saw when the guide

bar is in the middle of a cut.

- 4) Do not apply pressure to the saw at the end of a cut. It can cause you to lose control of the saw when the cut is complete.
- 5) Make sure the engine is stopped before setting down the saw.
- 6) Make sure your chainsaw is in good condition before operating. Do not operate a saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled.
- 7) Do not carry the saw with the engine running. Carry the saw with the engine stopped and the muffler pointing away from you, with the guide bar and chain facing behind you. The chain should be covered with a bar cover to ensure the blade will not cause harm.
- 8) Do not run while operating the chainsaw.

Starting A Cold Engine

Hold the saw firmly against the ground and make sure the chain is free to move without contacting any object.

- 1) Move the ON/OFF switch to the ON position.
- 2) Pull the choke lever out to its full extent.
- 3) Pull the starter rope quickly with your right hand a maximum of 5 times. If the engine sounds as though it is trying to start before the 5th pull, do not pull any more and immediately go to the next step.
- 4) Push the choke lever fully in.
- 5) Pull the starter rope quickly with your right hand until the engine starts.
- 6) Allow the engine to run for approximately 30 seconds before squeezing and releasing the throttle trigger, which will allow the engine to return to idle speed.

Starting a Warm Engine

- 1) Place the ON/OFF switch into the ON position.
- 2) Push the choke lever full in.
- 3) Pull on the starter rope quickly with your right hand until the engine starts.
- 4) After the engine starts, squeeze and release the throttle trigger, this will allow the engine to return to idle speed.

Flooded Engine

If your engine does not start after 10 pulls, it may be flooded. It can be cleared of the excess fuel by following the warm engine starting process. Make sure the

ON/OFF switch is in the ON position. The amount of flooding in the engine will determine how many pulls are necessary for it to start.

Checking the Chain Brake

The chain brake should be checked several times during use. The engine needs to be running while this is done and it is the only time the saw should be set on the ground with the engine running.

- 1) Place the saw on the ground.
- 2) Grasp the rear handle with your right hand and the front with your left.
- 3) Apply the full throttle with your right hand.
- 4) Activate the chain brake by turning your left wrist against the hand guard without letting go of the front handle.

The chain should stop immediately. If the chain brake fails to activate, take the saw to an authorized dealer to have the chain brake replaced or repaired.

CUTTING METHOD INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Check the chain tension before using the saw for the first time and after 1 minute of operation

Do not cut any material other than wood. Do not cut metal, plastic, masonry, non-wood building materials, etc.

If the chain strikes a foreign object, stop the saw and inspect the chain for damage. If damage is present, repair or replace the necessary parts.

Keep the saw clear of dirt or sand because even a small amount could dull the blade and possibly cause kickback.

Before starting a major project, practice cutting a few logs.

Important Operation Reminders

Allow the engine to reach full speed before cutting.

Begin cutting with the saw frame resting against the log.

Keep the engine at full speed the entire time you are cutting.

Allow the chain to do the work for you. Do not apply excess pressure. Forcing the cut may cause damage to the engine, bar and/or chain.

When the cut is complete, release the trigger and allow the engine to return to idle. Running the saw at full throttle without cutting can cause wear to the chainsaw.

Do not put pressure on the saw at the end of a cut in order to maintain control of the saw.

Stop the engine before setting down the saw.

Tree Felling

WARNING: Do not cut near buildings or electrical wires if the direction of the fall is uncertain. Check for broken or dead branches, which could fall while cutting. Do not cut at night or during bad weather. If the tree falls onto a utility line, notify the utility company immediately.

Plan your sawing operation in advance. Clear the work area in order to have a secure footing. Evaluate the natural conditions that could affect the direction of the fall such as wind, lean of the tree, weight and branches on one side, surrounding trees, decay and rot.

Make sure the tree has enough room to fall. Keep a distance of at least 2 ½ tree lengths from the nearest person or object because engine noises or the tree falling can drown out warning calls.

Remove all foreign objects from the tree where the cuts are going to be made. Plan a clear retreat path that is diagonally back from the line

of the fall.

Felling Large Trees (6 in. or larger in diameter)

A notch is cut into the side of the tree in the desired falling direction. After a felling cut is made, the tree will tend to fall into the notch.

Note: If the tree has large buttress roots, remove them before making the notch into the tree. If you use a chainsaw to remove the roots, keep the chain from contacting the ground to prevent the chain from dulling.

- 1) Make the notch by cutting the top of the notch first. Cut through 1/3 of the diameter of the tree. Complete the notch by cutting the bottom of the notch. Remove the notch of wood from the tree once the notch is cut.
- 2) After removing the wood, make the felling cut on the opposite side of the notch. Make a cut about two inches higher than the center of the notch. This will leave a hinge between the felling cut and the notch. The hinge will help prevent the tree from falling in the wrong direction. It also helps hold the tree on the stump and control the fall.

Before the felling cut is complete, use wedges, if necessary, to open the cut and control the direction of

the fall. Use wood or plastic wedges to avoid kickback and chain damage. Never use steel or iron wedges.

Be alert to signs that the tree is about to fall, such as cracking sounds, widening of the felling cut, or movement in the branches.

As the tree begins to fall, stop and put down the saw and quickly get away on your planned retreat path.

Do not cut down a partially fallen tree. Be cautious when working around partially fallen trees because they may be poorly supported. If a tree does not fall completely, put the saw aside and pull down the tree with a cable winch, block and tackle or a tractor.

Cutting A Fallen Tree (Bucking)

WARNING: DO NOT stand on the log that is being cut. If the log rolls, it can cause loss of footing and control. Do not stand downhill of the log being cut.

Only cut one log at a time.

Cut shattered wood carefully. Sharp pieces of wood could possibly be thrown back towards the operator.

Never allow another person to hold a small log for cutting, or use your leg or foot to hold it. Use a sawhorse to cut small logs.

Do not cut in an area where logs, roots and limbs are tangled. Drag the logs into a clear area before cutting.

Types of Cutting for Bucking

WARNING: If a saw becomes pinched in a log, do not try to force it out. It is possible to lose control of the saw which can result in injury and/or damage to yourself or the saw. Stop the saw and drive a plastic or wood wedge into the cut until the saw can be removed. Restart the saw and re-enter the cut. Using a metal wedge can cause kickback and chain damage. Do not attempt to restart your saw when it is pinched in a log.

Overcutting is when the bottom of the saw is against the top of the log. Use a light, downward pressure when overcutting.

Undercutting is when the log is cut from the underside with the top of the saw against the log. Use a light upward pressure. Hold the saw firmly and maintain control of the saw because it will tend to push backwards.

DO NOT turn the saw upside down to undercut. Control of the saw cannot be maintained in this position.

Always make your first cut on the compression side of the log (where the pressure of the log's weight is concentrated).

Bucking Without A Support

Using an overcut, cut through 1/3 the diameter of the log.

Roll the log over and finish with a second overcut.

Watch out for logs with a compression side to prevent the saw from being pinched.

Bucking Using A Log or Support Stand

Make your first cut on the compression side of the log and extend it 1/3 into the diameter of the log. Finish with a second cut.

Limbing and Pruning

WARNING: Be on alert for kickback. Keep the moving chain away from any other branches or objects when limbing or pruning. Never climb into a tree to limb or prune. Do not stand on ladders, platforms, other logs or in a position with unsteady footing.

Important Safety Reminders

Work slowly with both hands gripping the saw. Maintain balance and a secure footing.

Use caution when cutting smaller limbs. Small limbs may catch in the chain and be flung towards you or throw you off balance.

Watch out for branches that are under pressure or bent. When the wood is cut, the tension may cause the wood to be flung.

Keep your work area clear. Clear away branches from the work area in order to avoid tripping over them.

Limbing

Limbing should only be done when a tree is already cut down.

Leave any large limbs under the tree for support as you work.

Start at the base of the tree and work towards the top. Small limbs can be removed in one cut.

Keep the tree between you and the chain. Cut opposite from the branch being cut.

Remove any larger, supportive branches with the technique described in Bucking Without A Support.

Always use an overcut to cut small and free hanging limbs. Do not use an undercut because it may cause limbs to fall and pinch the saw.

Pruning

WARNING: Do not prune limbs that are above shoulder height. If the branches are higher than your shoulder, have a professional perform the job.

Make your first cut 1/3 of the way through the limb.

Make the second cut all the way through the limb. The cut a third overcut through the branch, leaving a 1-2 inch collar from the trunk of the tree.

MAINTENANCE

Maintenance Schedule

Check before each use:

Fuel mixture level

Bar lubrication

Chain tension

Chain sharpness

For damaged parts

For loose caps, fasteners and parts

Inspect and Clean

Bar: Before each use

Saw: After each use

Air filter: Every 5 hours of use

Chain brake: Every 5 hours of use

Spark arresting screen and muffler: Every 25 hours of use

Replace spark plug: Yearly

Replace fuel filter: Yearly

Maintenance Safety Instructions

- 1) Be sure to have your chainsaw regularly serviced by a qualified dealer.
- 2) Never modify the chainsaw in any way.
- 3) Keep the handles clean and dry, and free from oil or fuel.
- 4) Make sure the fuel and oil caps, fasteners and screws are tightened and secure after performing maintenance.
- 5) Always wear protective gloves when performing maintenance.
- 6) Do not perform maintenance while the engine is hot.

Air Filter Cleaning

DO NOT clean the air filter in gasoline or other flammable solutions. Doing so can create a fire hazard or harmful emissions.

DO NOT operate the saw without an air filter. Dust and dirt will be drawn directly into the engine and damage it. Keep the air filter clean.

- 1) Remove the top cover by unscrewing the fastening screw.
- 2) Lift out the air filter.
- 3) Clean the air filter in warm, soapy water and rinse in clean water.
- 4) Allow the filter to air dry completely.
- 5) Insert the air filter back into the chainsaw. Replace the cover on the chainsaw. Make sure the cover is fitted securely and properly before tightening the screw.

Fuel Filter Cleaning

NEVER use the saw without a fuel filter. After 100 hours of use, the filter should be cleaned or replaced, if damaged.

Make sure the fuel tank is empty before changing the filter.

- 1) Remove the fuel tank cap.
- 2) Bend a piece of soft wire.
- 3) Reach into the tank opening and hook the fuel line. Carefully pull the line towards the opening until you can reach it with your fingers. DO NOT pull the hose completely out of the tank.
- 4) Lift the filter out of the tank.
- 5) Pull off the filter. If it is damaged, discard and replace with a new one.
- 6) Insert a new filter. Place the filter into the opening and push it into the tank. Make sure it is situated in the lower corner of the tank. If need be, use a long screwdriver to

move the filter into the correct position. Be careful not to damage the filter.

7) Fill the tank with new fuel mixture.

Spark Plug

The spark plug must be cleaned or replaced after every 20 hours of service.

- 1) Make sure the ON/OFF switch is turned off.
- 2) Remove the top cover by unscrewing the fastener.
- 3) Remove the air filter.
- 4) Disconnect the ignition cable from the spark plug by pulling and twisting simultaneously.
- 5) Remove the spark plug by using a spark plug wrench.
- 6) Clean the spark plug with a copper wire brush. The electrode gap should be 0.6mm.
- 7) Reconnect the ignition cable.
- 8) Replace the air filter.
- 9) Replace the top cover, make sure the cover is securely fitted, and then screw down the fastener.

Carburetor

The carburetor has already been properly adjusted at the factory. If it requires additional adjustment, take the saw to an authorized service dealer.

Chain Bar Maintenance

The chain bar needs to be regularly lubricated and maintained in order for it to work.

Tools for lubrication

A lube gun is recommended, but not required, for applying grease to the guide bar sprocket tip. The gun is equipped with a needle nose tip, which allows the grease to be efficiently applied.

Lubricating the sprocket tip

The sprocket tip on your new saw has been pre-lubricated in the factory. It needs to be lubricated properly otherwise it will perform poorly, and possibly seize. Lubrication is recommended once a week or after 10 hours of use. Clean the bar tip before lubrication.

The chain does not have to be removed to lubricate the bar tip. Lubrication is possible while working, however the engine must be turned off.

Warning: Wear work gloves when handling the chain and bar.

- 1) Make sure the engine is off, with the ON/OFF switch in the Off position.
- 2) Clean the guide bar tip.
- 3) Using the lubrication gun, insert the nose into the lubrication hole and fill it with grease until it appears at the edges of the tip.
- 4) Rotate the saw by hand. Add additional lubrication until the entire tip has been greased.

Many guide bar problems can be avoided by properly maintaining the bar and chain saw. Insufficient lubrication or using a saw with a chain that is too tight will cause the bar to wear rapidly.

Maintaining the chain bar

The bar should be reversed after 8 hours of work to keep uniform wear. Check the bar frequently for wear, and if need be, remove burs and square up the rails by using the flat file.

- 1) Be sure the ON/OFF switch is Off.
- 2) Loosen the bar knob and remove the cover.
- 3) Remove the chain and bar from the saw.

- 4) Clean the oil holes and bar groove.
- 5) If the bar is burred, remove the burs with a flat file.
- 6) If the rail top is uneven, use a flat file to make the sides and edges square again.

Replace the guide bar when the groove is worn, the bar is bent or cracked, or when excessive heating or burring occurs. If the bar needs replacing, only use the guide bar specified in the parts list or on the chain saw.

Oil passages

The oil passages should be cleaned to allow proper lubrication of the bar and chain.

The condition of the passages can be checked. If they are clear, the chain will automatically send off a spray of oil within seconds of starting the saw because it is equipped with an automatic oiler system.

Automatic chain lubrication

The chain is equipped with an automatic oil system with a toothed wheel drive. It will automatically supply the bar and chain with the right amount of oil. When the engine is accelerated, the oil will flow through the bar more quickly.

The lubrication system has been set at the factory. The screw for adjusting the lubrication is located on the underside of the chainsaw. By turning the screw counterclockwise, it will increase the lubrication and turning it clockwise will decrease the lubrication.

To check the lubrication, hold the chain saw over a piece of paper and run it at full speed for a few seconds. The amount of oil on the paper will determine if the lubrication needs to be increased or not.

Chain Maintenance

Sharpening

Chain sharpening requires special tools to ensure that the cutters are sharpened to the proper angle and depth. We recommend you allow a professional chain sharpener to sharpen your chain.

Breaking in a new chain

A new chain and bar will need adjusting after as few as 5 cuts. This is normal during the break-in period and the interval between future adjustments will begin to lengthen.

Chain lubrication

Make sure the oil tank is filled with the appropriate oil to lubricate the chain. Running the saw with low or no oil will cause damage to the chain and the saw, causing overheating and excessive wear.

STORAGE

If a chainsaw is going to be in storage for longer than 30 days, follow these instructions.

Storing a chainsaw

- 1) Remove the fuel tank slowly in order to release any pressure in the tank. Carefully drain the fuel from the tank.
- 2) To remove all of the fuel from the carburetor, start the engine and let it run until the saw stops.
- 3) Allow the engine to cool completely.
- 4) Remove the spark plug.
- 5) Pour 1 teaspoon of 2-cycle oil into the combustion chamber. Slowly pull the starter rope a few times in order to coat the internal parts. Replace spark plug.

Note: Store the unit away from water, sources of flame and sparks and in a cool, dry location.

Preparation to use saw again

- 1) Remove the spark plug.
- 2) Pull the starter rope briefly to clear excess oil from the combustion chamber.
- 3) Clean the spark plug and check the electrode gap.
- 4) Replace the spark plug.
- 5) Fill the fuel tank with the proper fuel mixture.
- 6) Check oil levels.

Troubleshooting Guide

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action	
	Ignition switch is not ON	Turn ignition switch ON	
	Engine is flooded	Reference digital starting section of this manual	
Engine will not start or	Fuel tank is empty	Fill tank with proper fuel mixture	
will not stay running	Spark plug is not working properly	Install new spark plug	
	Fuel is not reaching carburetor	Check for dirty fuel filter (replace if necessary). Check for faulty fuel line (repair or replace if necessary).	
Engine will not idle properly	Carburetor requires adjustment	Contact an authorized service dealer	
property	Crankshaft seal is worn	Contact an authorized service dealer	
	Air filter is dirty	Clean or replace filter	
Engine will not accelerate, lacks power	Spark Plug is faulty	Clean or replace plug or correct gap	
or dies under a load	Chain brake is engaged	Disengage chain brake	
	Carburetor needs adjustment	Contact an authorized service dealer	
Engine smokes excessively	Too much oil mixed with gasoline	Empty fuel tank and refill with proper fuel mixture	
Chain moves while	Idle speed requires adjustment	Contact an authorized service dealer	
idling	Clutch requires repair	Contact an authorized service dealer	

Limited Manufacturer Warranty

North American Tool Industries (NATI) makes every effort to ensure that this product meets high quality and durability standards. NATI warrants to the original retail consumer a 1-year limited warranty from the date the product was purchased at retail and each product is free from defects in materials. Warranty does not apply to defects due directly or indirectly to misuse, abuse, negligence, or accidents, repairs or alterations, or a lack of maintenance. NATI shall in no event be liable for death, injuries to persons or property, or for incidental, special, or consequential damages arising from the use of our products. To receive service under warranty, the original manufacturer part must be returned for examination by an authorized service center. Shipping and handling charges may apply. If a defect is found, NATI will either repair or replace the product at its discretion.

DO NOT RETURN TO STORE

For Customer Service:


Email: feedback@natitools.com or Call 1-800-348-5004



14/20 INCH CHAINSAW


Model: 8902, 50969

Parts List

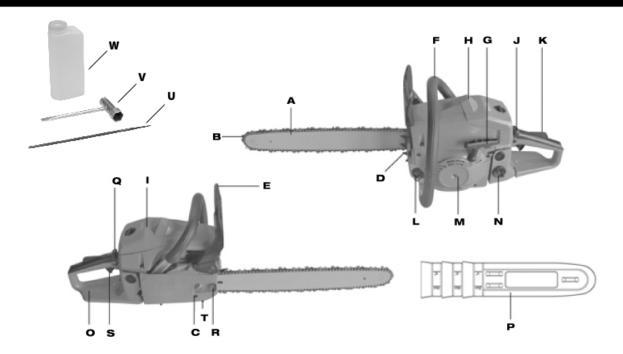


#	Part Description
Α	Chain Bar qty 2 (size varies by model)
В	Saw Chain qty 2 (size varies by model)
С	Chain Tensioning Screw
D	Stop Claw
Е	Chain Brake Lever/Front Hand Guard
F	Front Handle
G	Starter Handle
Н	Spark Plug (under air filter cover)
ı	Air Filter Cover
J	Stop Switch
K	Safety Lock
L	Oil Tank Cap

#	Part Description
М	Fan Housing
N	Fuel Tank Cap
0	Rear Handle/Bootstrap
Р	Bar Cover
Q	Choke/Carburetor Setting
R	Bar Fastening Nut
S	Throttle Lever
Т	Chain Catch
J	Chain File
V	Plug Wrench
W	Mixing Bottle

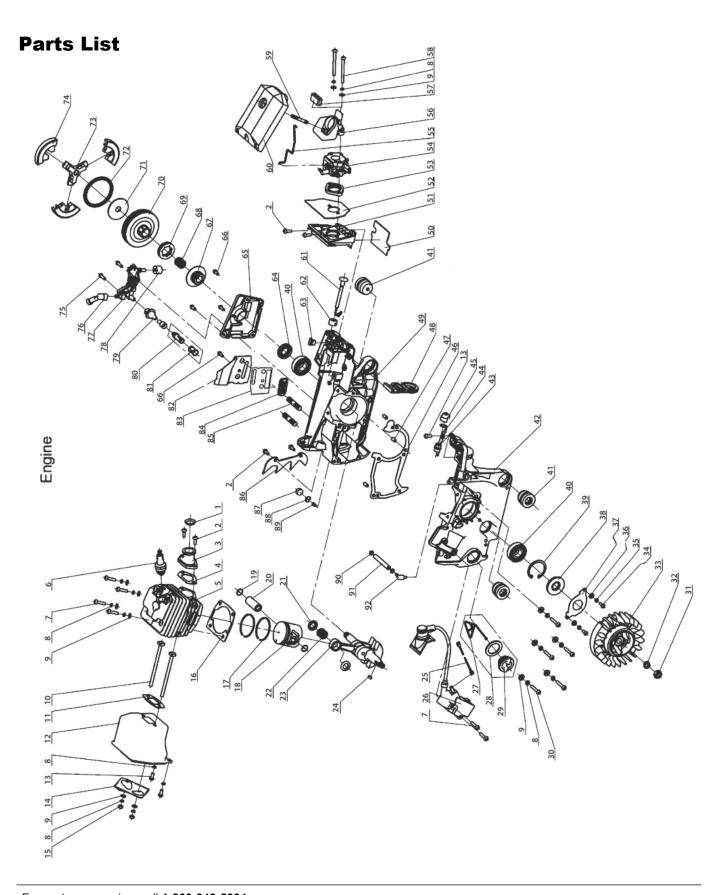

Parts List

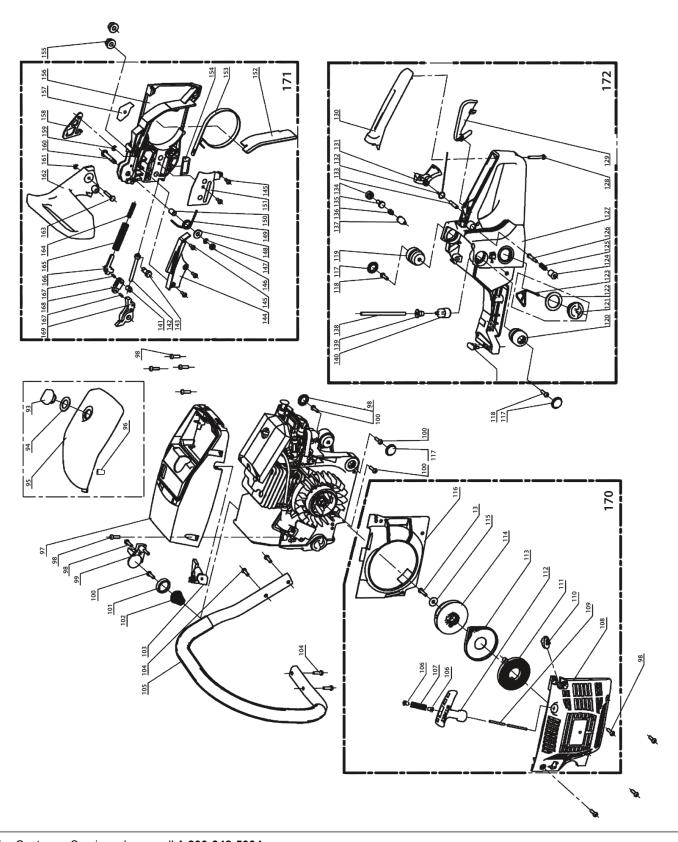

Parts List

Call 1-800-348-5004 for assistance or replacement parts

Please provide the following information:

- Model number
- Part description and number as shown in parts list
- Serial number (if any)

Address any correspondence to:

North American Tool Industries 84 Commercial Rd Huntington, IN 46750

Part Reference#	Parts Description	NATI SKU#	Qty	Part Reference#	Parts Description	NATI SKU#	Qty
1	Retainer Ring	38544	1	44	Ground Strip	38904	1
2	Screw M5X12	39348	6	45	Flameout Switch Retainer	38905	1
3	Air Intake Tube	38545	1	46	Crankshaft Case Gasket	38906	1
4	Air Intake Tube Gasket	38546	1	47	Pin	38907	3
5	Cylinder	38547	1	48	Dust Plate	38908	1
6	Spark Plug	38548	1	49	Right Crankshaft Case	38909	1
7	Screw M5X20	38549	6	50	Backing Board	38910	1
8	Spring Washer 5	38550	13	51	Air Intake Tube Support	38911	1
9	Washer 5	38551	15	52	Air Intake Tube Support Gasket	38912	1
10	Silencer Bolt	38552	2	53	Air Intake Flange	38913	1
11	Silencer Gasket	38553	1	54	Carburetor	38914	1
12	Silencer	38554	1	55	Accelerator Rod	38915	1
13	Screw M5x10	40946	4	56	Air Intake	38919	1
14	Silencer Cap	38555	1	57	Air Intake Cushion	38925	1
15	Nut M5	38556	3	58	Screw M5-52mm	38929	1
16	Cylinder Gasket	38557	1	59	Screw	38955	1
17	Piston Ring	38558	2	60	Air Filter	38956	1
18	Piston	38559	1	61	Choke Knob	38959	1
19	Piston Pin Circlip	38560	2	62	Choke Knob Retainer	38969	1
20	Piston Pin	38561	2	63	Anti-Shock Block	38970	1
21	Needle Bearing Ring	38562	2	64	Oil Seal	38974	1
22	Needle Bearing	38563	1	65	Oil Pump Cover Plate	38975	1
23	Crankshaft Components	38669	1	66	Screw	38976	4
24	Semicircular Key	38748	1	67	Worm Gear	38994	1
25	Flameout Wire	38812	1	68	Needle Bearing	39001	1
26	Igniter	38881	1	69	Sprocket Wheel	39068	1
27	Oil Cap Retainer	38885	1	70	Clutch Shell w/ Sprocket	39079	1
28	Oil Cap Packing	38888	1	71	Clutch Washer	39080	1
29	Oil Cap	38889	1	72	Clutch Extension Spring	39081	1
30	Screw	38890	5	73	Retainer	39082	1
31	Nut	38891	1	74	Shoe Block	39083	3
32	Spring Washer 8	38892	1	72-73-74	Clutch Assembly	43853	1
33	Flywheel	38893	1	75	Screw	39084	2
34	Screw	38894	2	76	Oil Nozzle	39085	1
35	Spring Washer 4	38895	2	77	Oil Pump	39086	1
36	Washer 4	38896	2	78	Oil Sponge Ring	39087	1
37	Oil Seal Protector Plate	38897	1	79	Oil Tube	39094	1
38	Oil Seal 15x35x4.5	38898	1	80	Oil Filter Body	39095	1
39	Snap Ring 35	38899	1	81	Oil Filter Screen	39096	1
40	Bearing 6202 Grade D	38900	2	82	Protecting Shield	39151	1
41	Anti-Vibration Cushion D	38901	3	83	Protecting Shield Cover	39215	1
42	Left Crankshaft Case	38902	1	84	Chain Guide	39237	1
43	Flameout Switch	38903	1	85	Screw (Bar Stud M8X28-8.8)	39238	2

Parts List

Part Reference#	Parts Description	NATI SKU#	Qty	Part Reference#	Parts Description	NATI SKU#	Qty
86	Spiked Bumper	39244	1	128	Screw	40900	1
87	Sponge Block	39245	1	129	Trigger Controller	44426	1
88	Aeration Nozzle Circlip	39246	1	130	Handle Cover	44098	1
89	Aeration Nozzle	39251	1	131	Trigger	39369	1
90	Suction Tube Circlip	39252	2	132	Trigger Torsion Rod Spring	39369	1
91	Suction Tube	39268	1	133	Pin	39369	1
92	Suction Nozzle	39284	1	134	Balancer Cover	39369	1
93	Air Filter Lock Nut	39285	1	135	Filter	39369	1
94	Lock Nut Washer	39286	1	136	Balancer Rubber	39369	1
95	Air Filter Cover	40896	1	137	Balancer Body	39369	1
96	Shock Rubber Cushion	39306	1	138	Fuel Tube	44029	1
97	Upper Cover Plate	40897	1	139	Fuel Tube Base	44030	1
98	Screw	44100	10	140	Fuel Filter Components	44031	1
99	Chain Catcher	39310	1	171	Chain Brake Assembly	39368	1
100	Screw	39319	4	141	Chain Adjusting Tightener	39341	1
101	Conical Spring Base	39333	1	142	Tightening Screw	39342	1
102	Conical Spreader Spring	39334	1	143	Tightening Gear	39343	1
103	Idle Adjusting Guide	39335	1	144	Brake Spring Cover	39368	1
104	Screw ST4.8X16	39336	4	145	Screw	44096	5
105	Front Handle Assembly	39337	1	146	Shock Rubber Washer	39368	1
170	Recoil Assembly	39367	1	147	Shield Ring	39368	1
106	Kick Spring Base	39367	1	148	Washer	39368	1
107	Kick Spring	39367	2	149	Brake Torsion Rod Spring	39368	1
108	Starter Cover	39367	1	150	Front Guard Tube	39368	1
109	Start Rope	39367	1	151	Tightener Cover	39344	1
110	L H Sheathing	39367	1	152	Dust Shield	39368	1
111	Coil Spring	39367	1	153	Brake Belt	39368	1
112	Starting Handle	39367	1	154	Chain Guide	39368	1
113	Coil Spring Shell	39367	1	155	Nut	40947	2
114	Starter Wheel	39367	1	156	Right Cover	39368	1
115	Big Washer	39367	2	157	Shock Rubber Cushion	39368	1
116	Cooling-Air Mask	40899	1	158	Cam plate	39368	1
172	Main Frame/Gas Tank Assembly	39369	1	159	Shield Ring	39368	1
117	Dust Cover	44092	5	160	Front Guard Pin	39368	1
118	Screw M5X16	39319	2	161	Shield Ring	39368	1
119	Double-Ended Pin	39369	1	162	Front Guard	39368	1
120	Anti-Vibration Cushion C	44097	2	163	Positioning Pin	39368	1
121	Fuel Cap	39338	1	164	Secondary Brake Spring	39368	1
122	Fuel Cap Washer	39339	1	165	Brake Spring	39368	1
123	Fuel Cap Retainer	39340	1	166	Brake Control Rod	39368	1
124	Button	44093	1	167	Pin	40902	2
125	Button Spring	44094	1	168	Secondary Pull-Rod	39368	1
126	Button Shaft	44095	1	169	Main Pull-Rod	39368	1
127	Base	39369	1				

I. EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The United States Environmental Protection Agency (EPA), together with North American Tool Industries are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your new small off-road engine. New small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet stringent anti-smog standards for the state of the federal government. NATI will warrant the emission control system on your engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect, unapproved modification, or improper maintenance to your engine.

Your emission control system may include parts such as the carburetor, ignition, intake, and exhaust systems. NATI will repair your engine at no cost to you for diagnosis, replacement parts, and labor, should a warrantable condition occur.

MANUFACTURER'S EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY COVERAGE:

Emission control systems on 2012 and later model year engines are warranted for two years as hereinafter noted. If, during such warranty period, any emission-related component or system on your engine is found to be defective in materials or workmanship, a NATI Authorized Warranty Service Facility will perform repairs or replacement.

PURCHASER'S/OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

As the small off-road engine purchaser/owner, you are responsible for the completion of all required maintenance as listed in your factory supplied OWNER'S MANUAL. For warranty purposes, NATI recommends that you retain all receipts covering maintenance on your engine. However, NATI cannot deny warranty solely because of the lack of receipts or for your failure to ensure the completion of scheduled maintenance.

As the small off-road engine purchaser/owner, you should, however, be aware that NATI may deny any and/or all warranty coverage, or responsibility if your engine, or a part/component thereof, has failed due to abuse, neglect, improper maintenance, unapproved modifications, or the use of counterfeit and/or "gray market" parts not made, supplied, or approved by NATI.

You are responsible for presenting your engine to a NATI Authorized Warranty Service Facility as soon as a problem occurs. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

Warranty service can be arranged by contacting either your selling dealer or a NATI Authorized Warranty Service Facility. To locate the NATI Authorized Service Facility nearest you, call our toll-free number:

1-800-348-5004

IMPORTANT NOTE: This warranty statement explains your rights and obligations under the Emission Control System Warranty (ECS Warranty), which is provided to you by NATI pursuant to California and federal law. The ECS Warranty applies only to the emission control system of your new engine. If there is any conflict in terms between the ECS Warranty and the NATI Warranty, the ECS Warranty shall apply except in circumstances where the NATI Warranty may provide a longer warranty period. Both the ECS Warranty and the NATI Warranty describe important rights and obligations with respect to your new engine.

Only a NATI Authorized Warranty Service Facility can perform warranty service. When requesting warranty service, evidence must be presented showing the date of the sale to the original purchaser/owner. The purchaser/owner shall be responsible for any expenses or other charges incurred for service calls and/or transportation of the product to/from the inspection or repair facilities. The purchaser/owner shall also be responsible for any and/or all damages or losses incurred while the engine is being transported/shipped for inspection or warranty repairs.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING YOUR WARRANTY RIGHTS AND RESPONSIBILITIES, YOU SHOULD CONTACT NATI AT THE FOLLOWING ADDRESS:

84 COMMERCIAL RD. HUNTINGTON, IN 46750, USA

feedback@natitools.com

II. EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY

Emission Control System Warranty (ECS Warranty) for 2012 and later model engines:

- (a) Applicability: This warranty shall apply to 2012 and later model year engines. The ECS Warranty Period shall begin on the date the new engine or equipment is purchased by/delivered to its original, end-use purchaser/owner and shall continue for 24 consecutive months thereafter.
- (b) General Emissions Warranty Coverage: NATI warrants to the original, end-use purchaser/owner of the new engine or equipment and to each subsequent purchaser/owner that each of its engines is...
 - a. Designed, built, and equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the EPA pursuant to their respective authority, and
 - b. Free from defects in materials and workmanship which, at any time during the ECS Warranty Period, may cause a warranted emissions-related part to fail to be identical in all material respects to the part as described in the engine manufacturer's application for certification.

The ECS Warranty only pertains to emission-related parts on your engine, as follows:

- 1. Any warranted, emissions-related parts that are not scheduled for replacement as required maintenance in the Owner's Manual shall be warranted for the ECS Warranty Period. If any such part fails during the ECS Warranty Period, it shall be repaired or replaced by NATI according to subsection 4 below. Any such part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period.
- 2. Any warranted, emissions-related part that is scheduled only for regular inspection as specified in the Owner's Manual should be warranted for the ECS Warranty Period. A statement in such written instructions to the effect of "repair or replace as necessary" shall not reduce the ECS Warranty Period. Any such part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period.

- 3. Any warranted, emissions-related part that is scheduled for replacement as required maintenance in the Owner's Manual shall be warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part shall be repaired or replaced by NATI according to subsection 4 below. Any such emissions-related part repaired or replaced under the ECS Warranty shall be warranted for the remainder of the ECS Warranty Period prior to the first scheduled replacement point for such emissions-related part.
- 4. Repair or replacement of any warranted, emissions-related part under this ECS Warranty shall be performed at no charge to the owner at a NATI Authorized Warranty Service Facility.
- 5. When the engine is inspected by a NATI Authorized Warranty Service Facility, the owner shall not be held responsible for diagnostic costs if the repair is deemed warrantable.
- 6. NATI shall be liable for damages to other original engine components or approved modifications proximately caused by a failure under warranty of any emission-related part covered by the ECS warranty.
- 7. Throughout the ECS Warranty Period, NATI shall maintain a supply of warranted emission-related parts sufficient to meet the expected demand for such emissions-related parts.
- 8. Any NATI authorized and approved emissions-related replacement parts may be used in the performance of any ECS Warranty maintenance or repairs and will be provided without charge to the purchaser/owner. Such use shall not reduce NATI's ECS Warranty obligations.
- 9. Unapproved, add-on, modified, counterfeit, and/or "gray market" parts may not be used to modify or repair a NATI engine. Such use voids this ECS Warranty and shall be sufficient grounds for disallowing an ECS Warranty claim. NATI shall not be held liable hereunder for failures of any warranted parts of a NATI engine caused by the use of such an unapproved, add-on, modified, counterfeit, and/or "gray market" part.

EMISSIONS-RELATED PARTS INCLUDE THE FOLLOWING:

For engine families CZHWS.0454SN

- 1. Fuel Metering System:
 - a. Gasoline carburetor assembly and its internal components (if so equipped).
 - b. Fuel Filter (if so equipped).
 - c. Carburetor Gaskets
 - d. Fuel Pump (if so equipped).
 - e. Fuel Hose
 - f. Clamps
- 2. Air Induction System including:
 - a. Intake Pipe/Manifold
 - b. Air Cleaner
- 3. Ignition System including:
 - a. Spark Plug
 - b. Ignition Module/Coil
- 4. Catalytic Muffler Assembly (if so equipped)
 - a. Muffler Gasket
 - b. Exhaust Manifold
- 5. Crankcase Breather Assembly including:
 - a. Breather Connection Tube
- 6. Fuel tank evaporative emissions control system include:
 - a. Fuel Tank
 - b. Fuel Cap
 - c. Fuel Hose
 - d. Clamps
- 7. Miscellaneous items used in above systems including:
 - a. Switches
 - b. Hoses, Belts, Connectors, and Assemblies

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions. Le non-respect des instructions qui suivent peut entraîner des accidents tels que des incendies, des décharges électriques et/ou des blessures corporelles graves.

Instructions D'utilisation Importantes



ENSEMBLE SCIE À CHAÎNE 2 EN 1 (14 po ET 20 po)

Models: 8901, 8902, 50969, 50970



NE PAS RETOUR À LA BOUTIQUE

RÉGLEMENTATION nº 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE

Vous générez de la poussière lorsque vous coupez, sablez ou percez des matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou tout autre matériau de maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques pouvant causer certains cancers, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction. Portez un équipement de protection adéquat.

AVERTISSEMENT : Ce produit ou sa rallonge peut contenir des produits chimiques, dont du plomb, soupçonné, dans l'État de la Californie, de causer certains cancers et malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après utilisation de cet outil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions. Le non-respect des instructions présentées ci-aprés peut entraîner des accidents tels que des incendies, des chocs électriques et/ou des blessures corporelles graves.

N'essayez pas d'utiliser cet outil avant d'avoir entièrement lu et compris le présent manuel d'utilisation. N'essayez pas d'utiliser cet outil avant d'avoir entièrement lu et compris le présent manuel d'utilisation. Conservez ce manuel d'utilisation et reportez-vous-y régulièrement pour travailler en toute sécurité et informer d'autres utilisateurs éventuels.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Déplacement: 45,1cc

Puissance maximale: 2000W Longueur de la barre: 14in, 20in. Vitesse de ralenti: 3000 RPMs Maximal vitesse: 10,000 RPMs Carburant: Mélange (Essence 40:

huile 1 à deux cycles)

Tête de découpage : Nez de pignon

Fonction d'anti-vibration

Frein de Chaîne

Lubrification auto de la chaîne

AVANT L'UTILISATION DU SCIE À CHAÎNE

Toute action du non-respect des consignes de sécurité et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, et/ou des blessures graves du corps humain

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet équipement par les utilisateurs qui ont lu et compris le mode d'emploi de cette scie à chaîne.

Portez un équipement de protection, tels que les chaussures de protection, les vêtements de protection, les gants épais, les protecteurs oculaires (les lunettes ou l'écran facial), le casque, ou les protège-oreilles (les bouchons d'oreille ou les silencieux). Ne portez pas de bijoux ou ne laissez pas les cheveux libres.

Conservez toutes les parties du corps claire de la chaîne lorsque le moteur est en marche.

Ne laissez pas d'autres personnes ou d'animaux près de la scie à chaîne lors du dèmarrage, du fonctionnement ou de l'exploitation de cet équipement.

Vous devez être mentalement alerte et en bonne condition physique lors de l'utilisation d'une scie à chaîne, car la manipulation

Pour la garantie achats, veuillez conserver votre preuve d'achat datée. Fichier ou joindre au Manuel pour conservation

de cet équipement est pénible.

Planifiez soigneuement votre projet avant de commencer à scier.

Ne commencez pas à faire fonctionner cet équipement jusqu'à ce que vous etes sûr que la zone de travail est propre et libre, si vous préparez à l'abattage des arbres, vous devez faire un projet et garder une zone de travail bien espacée PRECAUTIONS CONTRE LE RETOUR DE SCIE ATTENTION :

Un retour brusque de l'appareil peut arriver lorsque le bout du guidechaîne touche un objet, ou lorsque la chaîne reste coincée dans le bois au cours de la coupe. Cela peut provoquer dans certaines fois un mouvement rapide et violent de recul de la scie, envoyant le guide-chaîne en arrière vers l'utilisateur. Si la chaîne se coince le long du bord du guide-chaîne, l'appareil peut également être projeté en arrière. Cela peut faire perdre le contrôle de la scie à l'utilisateur et être dangereux. Ne pas se fier uniquement au système de sécurité incorporé à la scie. L'uilisateur de la scie doit suivre ces quelques étapes pour réaliser un travail sûr et sans danger.

Avec une compréhension de base du retour de scie, l'élément de surprise peut être réduit voire éliminé. L'effet de surprise cause en effet de nombreux accidents; Maintenir fermement la scie à deux mains, la droite sur la poignée arrière et la gauche sur la poignée arrière et la gauche sur la poignées avec le pouce et la main. Une position ferme permettra de réduire l'effet de retour et de maintenir le contrôle de la scie. Ne pas laisser aller;

S'assurer que l'ère de travail est sans obstacle. Ne pas laisser le bout du guide-chaîne entrer en contact avec une branche ou un élément qui pourrait faire un choc au cours du maniement de la scie :

Couper à une vitesse raisonnable; Ne pas dépasser la hauteur de épaules pour couper;

Suivre les instructions d'entretien et d'affûtage du fabriquant;

N'utiliser que les modèles de guidechaîne et de chaînes spécifiées par le fabriquant, ou l'équivalent.

AUTRES PRECAUTIONS

Ne pas utiliser la scie à chaîne avec une seule main! Se servir d'une seule main peut entraîner de graves blessures sur l'utilisateur, les sauveteurs, les passants. Une scie à chaîne est conçue pour être tenue à deux mains.

La fatigue fait baisser l'attention. Etre prudent avant les heures de repos et à la fin du travail. Ne pas se servir de la scie à chaîne en état de fatigue.

Les règlements des organismes civils et gouvernementaux recommandent de porter des vêtements de sécurité; par exemple des protections pour les mains, les jambes et les oreilles. Note: les vêtements personnels de protection doivent se conformer aux normes en vigeur.

Utiliser des chaussures sécurisées, des vêtements de sûreté, des gants de protection des yeux, des orielles et de la tête.

Etre prudent au moment de mettre de l'essence. Mettre la scie à chaîne à au moins 10 pieds (3 m) de l'endroit où l'appareil a été rempli d'essence avant de le démarrer.

Ne pas laisser d'autres personnes à proximité de la scie à chaîne au démarrage et cours de la coupe.

Tenir les passants et les animaux éloignés de l'ère de travail.

Ne pas commencer à scier avant de s'être assuré un espace de retrait au moment de la chute de l'arbre.

Tenir le corps éloigné de l'appareil lorqu'il est en marche.

Avant de démarrer l'appareil, s'assurer qu'il n'est en contact avec aucun objet.

Transporter la scie à chaîne le moteur éteint, le guide-chaîne vers l'arrière, et l'échappement loin du corps.

Ne pas utiliser une chaîne endommagée, mal réglée, ou mal assemblée. S'assurer que la scie à chaîne cesse de fonctionner lorsqu'elle est à l'arrêt.

Eteindre l'appareil avant de la poser.

Avant de mettre de l'essence, de la réviser, ou de la transporter, éteindre l'appareil. En prévention contre le feu, redémarrer la scie à chaîne à au moins 3 m (10 ft) de l'endroit de remplissage.

Etre extrêmement prudent lors de la coupe de petites branches agin de ne pas recevoir de débris ou être déséquilibré.

Pour couper une branche maîtresse sous tension, être prêt à faire un écart pour ne pas être secoué par le relâchement de la tension des fibres du bois;

Avoir les mains sèches, propes et sans essence ni huile.

N'utiliser la scie à chaîne que dans un espace ventilé.

Ne pas couper un arbre à la scie à chaîne sans enraînement préalable.

Tous les services liés à la scie à chaîne, autre que ceux énumérés dans le manuel, doivent être réalisés par du personnel compétent. (par example, si le volant ou le moteur sont démontés avec des outils inadéquats, la structure du volant peur être endommagée et faire enflammer celui-ci.)

Transporter la scie à chaîne avec l'étui approprié pour le guide-chaîne. Avoir un extincteur à proximité.

En groupe, maintenir au moins deux arbres entre chaque travailleur.

S'organiser pour s'assurer une ère de travail sans obstacle et, en cas de chute d'arbre, se réserver une voie d'échappement.

Suivre les instructions du manuel pour démarrer la scie à chaîne et la maintenir fermement à deux mains lorsqu'elle est en marche. Avoir les mains sèches, propes et non huileuses. Une scie à chaîne ne doit jamais être transportée alors qu'elle est en marche.

Lors du transport de la scie à chaîne, utiliser l'étui qui convient pour le guide-chaîne et la chaîne.

Ne jamais utiliser une scie à chaîne endommagée ou mal réglée ou improprement assemblée. S'assurer que la scie à chaîne s'arrête de fonctionner lorsque le système est à l'arrêt. Ne jamais tenter de régler le guide-chaîne ou la chaîne si l'appareil est en marche.

Attention au monoxyde de carbone. Utiliser la scie à chaîne dans un endroit aéré.

Ne pas tenter d'opération dans un arbre encore debout à moins de compétences spécifiques.

Se prémunir contre les retours de scie. Le retour de scie est un mouvement en arrière du guidechaîne qui arrive lorsque la scie à chaîne est en contact avec un objet au niveau de l'extrémité.

Le retour de chaîne peut entraîner une perte de contrôle de la scie à chaîne.

Une scie à chaîne est conçue pour être tenue à deux mains. La tenir à une main peut entraîner des accidents et blesser l'utilisateur, les passants et les secours.

Lorsque l'appareil est en marche, pour le porter, mettre le frein de la chaîne.

Laisser la scie à chaîne refroidir avant de remettre de l'essence, et ne pas fumer.

Ne pas laisser d'autres personnes ou des animaux s'approcher d'une scie à chaîne en marche ni près d'un arbre sur le point de tomber.

Etre très prudent pour couper de petites branches car des éléments légers peuvent être heurtés par la chaîne et être projetés sur l'utilisateur.

Attention à la détente lors de la coupe d'une branches sous tension. Gardes le contrôle de la scie à chaîne.

Tenez la gauche de la scie à chaîne. Gardez la coude bloqué et une prise ferme de la scie à chaîne.

Gardez le pouce sur la face inférieure du guidon. N'inversez pas les positions de la main (la main gauche sur le guidon et la main droite sur la poignée arrière).

Tenez légèrement le côté gauche de la scie à chaîne pour garder votre corps à la ligne doite de la scie à chaîne. Répartissez votre poids également entre les deux pieds. Ne vous penchez pas parce que vous pourriez être jeté lors de la déséquilibre, et perdu le contrôle de la scie à chaîne. Ne coupez pas de l'objet plus haut que l'hauteur de vos épaules, car c'est difficile de maintenir un contrôle adéquat de la scie à chaîne à cette hauteur.

Réglage de la tension de la chaîne

La chaîne s'étench légèrement au cours de chaque utilisation, en particulier les premières fois de l'utilisation de la scie à chaîne.

Vérifiez toujours la tension de la chaîne à chaque foid de l'utilisation de la scie à chaîne, et ravitaillez le carburant.

- 1) Assurez-vous que les boutons de la barre sont desserrés de 1-1/2 à 2 tours.
- 2) Utilisez un tournevis pour ajuster la tension de la chaîne. La broche de réglage ewst situé juste audessous des deux boutons de la barre.
- 3) Tournez la vis vers la droite pour augmenter la tension et tournez vers la gauche pour relâcher la tension.
- 4) Avec un tournevis, faites passer la chaîne autour de la barre de guidage afin de s'assurer que tous les liens sont dans la rainure du guide. Si la chaîne ne tourne pas, elle est trop serrée, au contraire, elle est trop lâchée.
- 5) Serrez le bouton de la barre en toute sécurité après la tension est réglée

Ravitaillement et Lubrification

Utilsez l'essence ordinaire sans plomb mélangés avec l'huile du moteur à 40:1 2-cycle.

N'utilisez pas d'essence mélangée qui a été stocké pendant plus de 90 jours. La barre et la chaîne nécessitent une

La parre et la chaine necessitent une lubrification constante afin de fonctionner correctement.

La lubrification est assurée par le système de graissage. Le défaut de l'huile causera des dommages à la barre et à la chaîne et la décoloration de la barre sont des signes de l'huile est faible.

Consignes de sécurité de ravitaillement

- 1) Ne fumez pas pendant le remplissage ou l'utilisation de la scie à chaîne.
- 2) Ne produisez pas d'étincelles ou de flammes dans la zone ou le carburant est versé ou mélangé. Laissez toujours refroidir le moteur avant de ravitaillement de l'huile.
- 3) Lors du ravitaillement, coupez le moteur et laissez-le carburant dans une zone non-combustibles. Retirez lentement le bouchon du réservoir et faites ravitailler la scie à chaîne.
- 4) Mélangez et versez le carburant dans un endroit bien aéré à l'extérieur. Stockez le carburant dans un endroit frais et sec. Essuyez les déversements de carburant avant de tenter à démarrer la scie à chaîne.
- 5) Démarrez le moteur à au moins 10 pieds à partir du site alimentant.
- 6) Rangez la scie à chaîne et la carburant dans une zone ou des étincelles ou de flammes n'y parviendront pas.

MODE D'EMPLOI

Attention: La chaîne ne doit pas bouger lorsque le moteur tourne à une vitesse ralentie. Si la chaîne bouge, le carburateur doit être réglé. Évitez le contact avec le silencieux car un pot d'échappement chaud peut provoquer des brûlures ou des blessures graves.

Consignes de sécurité de fonctionnement

- 1) Ne faites pas fontionner une scie à chaîne à ruban avec une seule main.
- 3) Assurez-vous que la scie à chaîne ne viendra pas en contact avec un objet lors du démarrage du moteur. Ne démarrez pas la scie à chaîne lorsque la barre de la guidage est au milieu d'une coupe.
- 4) N'appliquez pas de tension sur la scie à chaîne à la fin de la coupe. Il peut vous faire perdre le contrôle de la scie à chaîne lorsque la coupe est terminée.
- 5) assurez-vous que le moteur est arrêté avant de poser la scie à chaîne.
- 6) Assurez-vous que votre scie à chaîne est en bon état avant de l'utiliser. Ne faites pas fonctionner une scie à chaîne qui est endommagée, mal réglée, ou qui n'est pas complètement et solidement assemblée.
- 7) Ne transportez ppas la scie à chaîne avec le moteur en marche. Transportez la scie à chaîne avec le moteur arrêté et le silencieux pointant loin de vous. La chaîne doit être recouvert d'un couvercle barre pour assurer la lame ne portera pas de préjudice.
- 8) Ne faites pas fonctionner de la scie à chaînes tournante.

Démarrage à moteur froid

Tenez la scie à chaîne fermement contre le sol et assurez-vous que la chaîne est libre de se déplacer sans contact avec aucun objet.

- 1) Déplacez le commutateur ON/OFF sur la position ON.
- 2) Tirez le levier de starter sur toute son étendue.
- 3) Tirez la corde de démarrage rapidement avec votre main droite à un maximum de 5 fois. Si le moteur sonne comme si elle essaie de démarrer avant la 5 traction, ne tirez pas plus et se rendez immédiatement à l'étape suivante.
- 4) Poussez complètement le levier de starter.
- 5) Tirez la corde du démarreur rapidement avec votre main droite jusqu'à ce que le moteur est démarré.
- 6) Laissez tourner le moteur pendant environ 30 secondes avant de presser et relâcher la gâchette d'accélérateur qui va permettre au moteur de revenir à la vitesse ralentie.

Démarrage à moteur chaud

- 1) Placez le commutateur ON/OFF en position ON.
- 2) Poussez complètement le levier de starter
- 3) Tirez sur la corde de démarrage rapidement avec votre main droite jusq'à ce que le moteur est démarré.
- 4) Après le démarrage du moteur, pressez et relâchez la gâchette d'accélérateur, ce qui permettra au moteur de revenir à la vitesse ralentie.

Moteur débordé

Si votre moteur ne démarre pas au bout de 10 tentatives, il peut être effacé de l'excès de carburant en suivant le processus de démarrage à chaud. Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est en position ON. Le montant de l'inondation dans

le moteur permettra de déterminer combien de tire est nécessaire pour qu'il puisse démarrer.

Vérification du frein de chaîne

La frein de chaîne doit être vérifié à plusieurs reprises pendant l'utilisation. Le moteur doit être équipé de tout ce qui est fait et il est le seul moment ou la scie à chaîne doit être réglé sur le terrain avec le moteur en marche.

- 1) Placez la scie à chaîne sur le terrain.
- 2) Saisissez la poignée arrière avec votre main droite et la poignée avant avec votre main gauche.
- 3) Appliquez le plein régime avex votre main droite.
- 4) Activez le frein de chaîne en tournant votre poignet gauche contre le protège-main sans lâcher la poignée avant.

La chaîne doit s'arrêter immédiatement. Si le frein de chaîne ne parvient pas à activer, prenez la scie à chaîne à un revendeur autorisé pour remplacer ou réparer le frein de chaîne.

INSTRUCTION DE DÉCOUPAGE

Consignes de sécurité

Vérifiez la tension de la chaîne avant d'utiliser la scie à chaîne pour la première fois et après 1 minute de fonctionnement.

Ne coupez pas de tout autre matériau que le bois. Ne coupez pas couper de métal, de plastique, de matériau de maçonnerie, de matériau de construction non ligneux, etc.

Si la chaîne frappe un objet étranger, arrêtez la scie à chaîne et inspectez la chaîne en cas de dommages. Si le dommage est présent, réparez ou remplacez les pièces nécessaires.

Gardez la scie à chaîne à l'écart de la saleté ou du sable, parce que même une petite quantité pourrait ternir la lame et éventuellement causer un contrecoup.

Avant de commencer un projet d'envergure, pratiquez la coupe sur quelques bûches.

Rappels importants de fonctionnement

Laissez le moteur atteindre sa vitesse macimale avant de couper.

Commencez à couper avec l'archet en appui contre le bois.

Gardez le moteur à pleine vitesse tout le temps lors que vous coupez.

Lors du fonctionnement de la chaîne. N'appliquez pas de pression excessive. La coupe forcée peut causer des domages au moteur, à la barre et/ou à la chaîne.

Lorsque la coupe est terminée, relâchez la gâchette et laissez le moteur tourner à la vitess ralentie. L'exécution de la scie à chaîne à plein régime sans couper peut ptovoquer de l'usure sur la chaîne de la scie à chaîne.

Ne mettez pas de la pression sur la scie à chaîne à la fin d'une coupe en vue de maintenir le contrôle de la scie à chaîne.

Arrêtez le moteur avant la scie à chaîne.

Abattage

AVERTISSEMENT: Ne coupez pas à proximité des bâtiments ou des fils électriques, si la direction de la chute est incertain. Méfiez des branches cassées ou mortes, qui pourraient tomber pendant la coupe. Ne coupez pas dans la nuit ou dans la mauvais temps. Si l'arbre tombe sur une unité électrique, notifiez immédiatement la compagnie d'électricité.

Planifiez votre opération de sciage à l'avance. Dégagez la zone de travail afin d'avoir une position stable. Évaluez les conditions naturelles qui pourraient influer la direction de la chute, comme le vent, la taille de l'arbre, le poids et les branches d'un côté, les arbres environnants, les traces de pourriture.

Assurez-vous que l'arbre a suffisamment de place à l'automne. Gardez une distance d'au moins 2-1/2 longueurs de l'arbre de la personne la plus proche ou d'un objet en raison des bruits de moteur ou l'arbre qui tombe peut se noyer des appels d'alerte.

Enlevez tous les objets étrangers de l'arbre ou les coupes vont être faites. Planifiez une voie de retraite dans la diagonale arrière de la ligne de la chute.

Abattage des arbres de grande taille (avec un diamètre de 6 po ou plus)

Faites une entaille sur le côté de l'arbre dans la direction souhaitée de chute. Après une coupe d'abattage, l'arbre aura la tendance à tomber dans l'encoche.

Remarque: Si l'arbre possède de grosses racines, enlevez-les avant de faire une entaille dans l'arbre. Si vous utilisez une scie à chaîne à rubanpour enlever les racines, maintenez la chaîne de prendre contact avec le sol pour éviter la perte de contrôle de la chaîne.

1) Faites une première encoche sur la partie supérieure à 1/3 de diamètre de l'arbre. Rempissez l'encoche en coupant le fond de l'encoche. Retirez le cran de bois de l'arbre lors que l'encoche est coupé.

2) Après avoir entaillé le bois, coupez sur le côté opposé de l'encoche. Effectuez une coupe d'environ deux pouces haut que l'encoche. Cela laissera une charnière entre le trait d'abattage et l'entaille. La charnière permet d'éviter l'arbre de tomber dans la mauvaise direction. Il contribue également à maintenir l'arbre sur la souche et à contrôler la chute.

Avant la coupe d'abattage est terminé, utilisez des coins, le cas échéant, ouvrez la coupe et contrôlez la direction de la chute. Utilisez les coins en bois ou en plastique pour éviter les contrecoups et le dommages de la chaîne. N'utilisez jamais de coin en acier ou en fer.

Soyez attentif aux signes que l'arbre est sur le point de tomber, comme des craquements, l'élargissement de la coupe d'abattage, ou le mouvement des branches.

Lors que l'arbre commence à tomber, arrêtez la scie à chaîne, obtenez rapidement à l'écart de votre voie de retraite prévue.

Ne coupez pas sur un arbre partiellement tombé. Soyez prudent lorsque vous travaillez autour des arbres tombés partiellement parce qu'ils peuvent être mal pris en charge. Si un arbre ne tombe pas complètement, mettez la scie à chaîne sur le côté et tirez vers le bas de l'arbre avec un treuil à cáble, un palan ou un tracteur.

Coupez un arbre tombé (scie à chaîne)

ATTENTION: NE SE TENEZ PAS debout sur l'arbre coupé. Si le bois roule, il peut entraîner une perte de pied et de contrôle. Ne se tenez pas en descente de la coupe du bois.. Coupez uniquement une bûche à la fois.

Coupez le bois brisé attentivement. Les morceaux de bois pointus pourraient être renversés à l'arrière vers l'opérateur.

Ne laissez jamais une autre personne de tenir un petit bois pour la coupe, ou utilisez votre jambe ou pied pour le maintenir. Utilisez un chevalet pour couper de petites bûches.

Ne coupez pas dans une zone où les bois, les racines et les branches sont enchevêtrés.

Faites glisser les bûches dans un endroit dégagé avant de couper.

Types de coupe pour le scie à chaîne

AVERTISSEMENT: Si une scie à chaîne est coincée dans un bois, ne tentez pas de le forcer à sortir. Il est possible de perdre le contrôle de la scie à chaîne qui peut entraîner des blessures et/ou des dommages à vous-même ou à la scie à chaîne. Arrêtez la scie à chaîne et mettez des coins en plastique ou en bois jusq'à ce que la scie à chaîne peut être retiré. Relancez la scie à chaîne dans la coupe. L'utilisation d'un coin de métal peuvent causer des dommages de contrecoup et sur la chaîne. N'essayez pas de redémarrer votre scie à chaîne quand il est coincé dans un bois.

Coupe excessive: lorsque le bout de la scie à chaîne est contre la partie supérieure de la bille. Abaissez la pression de la scie à chaîne vers le bas.

Sous-cavage: lorsque le bois est découpée à la face inférieure avec la partie supérieure de la scie à chaîne fermement et maintenez le contrôle de la scie à chaîne, car il aura la tendance de pousser la scie à chaîne vers l'arrière.

Ne mettez pas la scie à chaîne à l'envers. Le contrôle de la scie à chaîne ne peut pas être maintenu dans cette position.

Faites toujours votre première coupe sur le côté compressé du bois (où la pression du poids du bois est concentrée

Scie à Chaîne sans support

En utilisant une haveuse, coupez 1/3 de diamètre de la bûche.

Roulez la bûche et finissez avec une coupe excessive.

Méfiez-vous des bois avec un côté compressé pour prévenir un pincement de la scie à chaîne.

Scie à Chaîne avec un support ou un appui

Faites votre première coupe sur le côté compressé du bois et à 1/3 diamètre de la bûche.

Terminez avec une deuxième coupe.

Ebranchage & Elagage

AVERTISSEMENT: Soyez attentif aux contrecoups. Maintenez la chaîne à l'écart de toutes les branches ou des objets lors de l'ébranchage ou l'élagage. Ne montez jamais de l'objet dans un arbre. Ne montez pas sur des échelles, des plates-formes, des autres bois ou dans une position avec un pied instable.

Rappels de sécurité importants

Travaillez lentement avec les deux mains agrippées sur la scie à chaîne. Maintenez l'équilibre sur une assise sûre.

Faites des preuve de prudence lors de la découpage des petites branches. Les petites branches peuvent se prendre dans la chaîne et être projetés vers vous ou vous faire perdre de l'equilibre. Faites attention aux branches qui sont sous pression ou plié. Lorsque le bois est coupé, la tension peut provoquer des bois jaillissants.

Gardez votre espace de travail clair. Débarrassez des branches dans la zone de travail afin d'éviter de trébucher sur eux.

Ébranchage

L'ébranchage devrait être effectué uniquement quand un arbre est déjà coupé.

Laissez les grosses branches sous l'arbre pour le soutien lors que vous travaillez.

Démarrez depuis le bas de l'arbre et travaillez vers le haut. Les petites branches peuvent être retirés en une seule coupe.

Gardez l'arbre entre vous et la chaîne. Coupez en face de la branche. Retirez toutes les plus grandes, les branches de soutien avec la technique décrite dans le scie à chaîne sans support.

Utilisez toujours une haveuse pour couper les petites branches et sans membres suspendus. N'utilisez pas de sous-cavage, car il peut causer des dommages et pincer la scie à chaîne

Élagage

AVERTISSEMENT: Ne taillez pas des branches plus hautes que l'hauteur de vos épaules. Si les branches sont plus élevés que votre épaule, demandez à un professionnel d'effectuer le travail.

Faites votre première coupe à 1/3 de diamètre de la branche. Faites la deuxième coupe tout au long de la branche. La troisième coupe de la branche, doit laisser un 1 à 2 pouces à partir du tronc de l'arbre.

ENTRETIEN

Planiifiez l'entretien

Verifiez avant chaque utilisation:

Niveau de mélange de carburant

Lubrification

Tension de la chaîne

Netteté de la chaîne

Pour les pièces endommagées

Pour les bouchons desserrés, les fixations et de pièces.

Inspectez et nettoyez

Bar: Avant chaque utilisation

Scie à chaîne: Après chaque

utilisation

Filtre à air: Toutes les 5 heures d'utilisation

Frein de chaîne: Toutes les 5 heures d'utilisation

Ecran d'étincelle & silencieux: Toutes les 25 heures d'utilisation

Remplacez la bougie: Annuel

Remplacez le filtre à carburant: Annuel

Consignes de sécurité de l'entretien

- 1) Assurez-vous que votre scie à chaîne est réguliérement entretenue par un installateur qualifié.
- 2) Ne modifiez jamais la scie à chaîne en aucune façon.
- 3) Gardez les poignées propres et sèches, et exempte de l'huile ou du carburant.
- 4) Assurez-vous que la fixation des bouchons de carburant et d'huile, et les vis sont bien serrées et sécurisé après avoir effectué l'entretien.
- 5) Portez toujours des gants de protection lors de l'entretien.

6) N'effectuez pas l'entretien alors que le moteur est chaud.

Filtre à air Nettoyage

Ne nettoyez pas le filtre à air dans l'essence ou d'autres solutions inflammables. Cela peut créer un risque d'incendie ou les émissions nocives.

N'utilisez pas la scie à chaîne sans un filtre à air. La poussière et la saleté seront prélevé directement dans le moteur endommagé.

Gardez le filtre à air propre.

- 1) Retirez le couvercle supérieur en dévissant la vis de fixation.
- 2) Retirez le filtre à air.
- 3) Nettoyez le filtre à air dans l'eau chaude savonneuse et rincez à l'eau potable.
- 4) Laissez sécher le filtre complètement.
- 5) Insérez le dos de filtre à air dans la scie à chaîne. Replacez le couvercle sur la scie à chaîne. Assurez-vous que le vouvercle est solidement fixé et correctement avant de serrer la vis.

Nettoyage du filtre à carburant

Ne utilisez jamais la scie à chaîne sans un filtre à carburant. Après 100 heures d'utilisation, le filtre doit être nettoyé ou remplacé, s'il est endommagé.

Assurez-vous que le réservoir de carburant est vide avant de changer le filtre.

- 1) Retirez le bouchon du réservoir de carburant.
- 2) Pliez un morceau de fil mou.
- 3) Mettez la main dans l'ouverture du réservoir et branchez la conduite de carburant. Retirez soigneusement la ligne vers

l'ouverture jusq'à ce que vous pouvez l'atteindre avec vos doigts. Ne tirez pas sur le tuyau complètement hors de la cuve.

- 4) Soulevez le filtre de la cuve.
- 5) Retirez le filtre. S'il est endommagé, jetez et rempacez-le par un nouveau.
- 6) Insérez un nouveau filtre. Placez le filtre dans l'ouverture et poussez-le dans le réservoir. Assurez-vous qu'il est situé dans le coin enférieur du réservoir. En cas du besoin, utilisez un Tournevis pour déplacer le filtre dans la position correcte. Veillez à ne pas endommager le filtre.
- 7) Remplissez le réservoir avec le mélange de combusible neuf.

Bougie

La bougie doit être nettoyé ou remplacé toutes les 20 heures de service.

- 1) Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est éteint.
- 2) Retirez le couvercle supérieur en dévissant la vis.
- 3) Retirez le filtre à air.
- 4) Débranchez le câble d'allumage de la bougie en tirant et en tournant simultanément.
- 5) Retirez la bougie d'allumage à l'aide d'une clé à bougie.
- 6) Nettoyez la bougie avec une brosse métallique en cuivre.

L'écartement des électrodes doit être de 0.6 mm.

- 7) Rebranchez le câble d'allumage.
- 8) Remplacez le filtre à air.
- 9) Replacez le couvercle supérieur, assurez-vous que le couvercle est bien fixé, puis vissedz la fixation.

Carburateur

Le carburateur a déjà été correctement réglée à l'usine. S'il est nécessite un ajustement supplémentaire, prenez la scie à chaîne à un distributeur de service autorisé.

Entretien de la barre de la chaîne

La barre de la chaîne doit être régulièrement lubrifiée et entrentenue pour le fonctionnement.

Outils pour la lubrification

Un pistolet de graissage est recommandé, mais pas nécessaire, pour appliquer la graisse sur la roulette de la chaîne de guide. Le pistolet est équipé une pointe de nez d'aiguille, ce qui permet d'appliquer efficacement la graisse.

Graissage de la roulette

La roulette de votre nouvelle scie à chaîne a été pré-lubrifié à l'usine. Il doit être lubrifié correctement sinon il se produira des dommages. La lubrification est recommandée une fois par semaine ou après 10 heures d'utilisation.

Nettoyez le bout de la barre avant la lubrification.

La chaîne ne doit pas être enlevés pour lubrifier le bout de la barre. La lubrification est possible pendant le travail, mais le moteur doit être éteint

Avertissement: Portez des gants de travail lors de la manipulation de la chaîne et de la barre.

- 1) Assurez-vous que le moteur est éteint, avec le commutateur ON/OFF en position OFF.
- 2) Nettoyez la barre de guidage.
- 3) Utilisez un pistolet de lubrification, insérez le nez dans le trou de graissage et remplissez de la graisse jusq'à ce qu'il apparaisse sur les bords de la barre.

4) Tournez la scie à chaîne à la main. Ajoutez de l'huile de lubrification supplémentaire jusq'à ce que la barre a été entièrement graissé.

De nombreux problèmes de la barre de guidage peut être évité en entretenant correctement la barre et la scie à chaîne. Une lubrification insuffisante ou une scie à chaîne à chaîne qui est trop serré feront rapidement endommager la barre.

Maintenance de la barre de chaîne

La barre doit être inversée après 8 heures de travail pour garder une usure uniforme. Vérifiez l'usure de la barre, le cas échéant, retirez les rails carrés et des fraises en utilisant le fichier plat.

- 1) Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est désactivé.
- 2) Desserrez le bouton de la barre et enlevez le couvercle.
- 3) Enlevez la chaîne et la barre de la scie à chaîne.
- 4) Nettoyez les trous de graissage et les rails de guidage.
- 5) Si la barre est ébarbé, retirez les fraises avec un fichier plat.
- 6) Si le sommet du rail est inégale, utilisez un fichier plat pour faire les côtés et les bords carrés à nouveau.

Remplacez la barre de guidage lorsque le rail est usé, la barre est courbée ou fissurée, ou lorsque le chauffage excessif ou la bavure se produit. Si la barre doit être remplacé, utilisez uniquement la barrede guidage spécifié dans la liste des pièces ou sur la scie à chaîne à chaîne.

La scie avex la combinisation cidessus a été examinée et a répondu aux exigences d'exécution de contrecoup de la norme ANSI B175.1-2000 et CSA Z62.3.

Pour éviter tous risques, n'emplyez JAMAIS n'importe quelle autre chaîne de scie ou la barre de quide sur cette machine à moins que la chaîne de scie ait été indiquée en tant que répondre aux exigences d'exécution de contrecoup de la norme ANSI B175.1-2000 (norme américaine nationale pour Outils de Puissance - Scies de Chaînes Actionnées par Essence -Conditions de Sûreté) une fois examinée sur l'échantillon représentatif de scies de chaînes en-dessous de 3.8 c.l.d indiqué dans la norme ANSI B175.1-2000.

Huile résiduelle

L'huile résiduelle doivent être nettoyée afin de permettre une bonne lubrification de la barre et la chaîne.

L'état des passages peut être vérifiée. Si elles sont claires, la chaîne sera automatiquement envoyer un jet d'huile quelques secondes après le démarrage de la scie à chaîne, car il est équipé d'un système de graissage automatique.

Lubrification de la chaîne automatique

La chaîne est équipé d'un système automatique de graissage avec une roue dentée d'entraînement. Il fournit automatiqement une bonne quantité d'huile à la barre et la chaîne. Lorsque le moteur est accéléré, l'huile s'écoule plus rapidement dans la barre.

Le système de lubrification a été fixé à l'usine. La vis de réglage de la lubrification est situé sur la face inférieure de la scie à chaîne. En tournant la vis dans le sens antihoraire, il va augmenter la lubrification et en tournant-la vers la droite, i va diminuer la lubrification.

Pour vérifier la lubrification, tenez la scie à chaîne sur un morceau de papier et exécutez-la à pleine vitesse pendant quelques secondes. La goutte d'huille sur le papier peut déterminer si la lubrification doit être augmenté ou non.

Entretien de la chaîne

Affûtage

La chaîne d'affûtage nécessite des outils spéciaux pour s'assurer que les couteaux sont aiguisés à l'angle et à la profondeur. Nous vous recommandons d'utiliser un aiguiseur professionnel de la chaîne pour affûter cotre chaîne.

Remplacement d'une nouvelle chaîne

Une nouvelle chaîne et une barre devront étre ajustées après 5 coupes. Ceci est normal au cours de la période de rodage et l'intervalle entre les ajustements futurs commencent à rallonger.

Lubrification de la chaîne

Assurez-vous que le réservoir d'huile est rempli de l'huile appropriée pour lubrifier la chaîne. L'exécution de la scie à chaîne avec de l'huile unsuffisante ou manquée peut causer des dommages à la chaîne et à la scie à chaîne, en entraînant une usure excessive et une surchauffe.

STOCKAGE

Si une scie à chaîne est stockée pour plus de 30 jours, suivez ces instructions.

Stockage d'une scie à chaîne

- 1) Retirez le réservoir de carburant lentement afin de libérer toute la pression dans le réservoir. Videz soigneusement le carburant du réservoir.
- 2) Pour enlever la totalité du carburant dans le carburateur, démarrez le moteur et laissez tourner jusq'à ce que la scie à chaîne s'arrête.
- 3) Laissez le moteur refroidir complètement.
- 4) Retirez la bougie.
- 5) Versez 1 cuillère à café de l'huille à 2 cycles dans la chambre de combustion. Tirez doucement sur la corde du démareur à quelques reprises afin d'enrober les pièces internes. Remplacez la bougie.

Remarque: Conservez l'appareil à l'écart de l'eau, les sources de flammes et d'éntincelles dans un endroit frais et sec.

Préparation de la réutilisation

- 1) Retirez la bougie
- 2) Tirez le lanceu brièvement pour effacer l'excès de sébum de la chambre de combustion.
- 3) Nettoyez la bougie.
- 4) Remplacez la bougie.
- 5) Remplissez le réservoir de carburant avec le mélange idéal.
- 6) Vérifiez le niveau d'huile.

Guide de dépannage

Problème	Causes Possibles	Solution		
	Le commutateur d'allumage n'est pas allumé	Tournez la commutateur d'allumage en position ON		
	Le moteur est débordé	Référencez la section de démarrage numérique du manuel		
Le moteur ne démarre	Le réservoir de carburant est vide	Remplissez le réservoir avec le bon mélange de charburant		
pas ou ne tourne pas	La bougie ne fonctionne pas correctement	Installez une nouvelle bougie		
	Le carburant n'est pas chargé	Vérifiez si le filtre à carburant est sale (remplacez en cas du besoin). Vérifiez la ligne de carburant défecteuse (répararez ou remplacez en cas du besoin).		
Le moteur ne ralentit	Il faut ajuster le carburateur	Contactez un distributeur de service autorisé		
pas correctement	Le joint de vilebrequin est usé	Contactez un distributeur de service autorisé		
	Le filtre à aire est sale	Nettoyez ou remplacez le filtre à air		
Le moteur n'accélère pas, manque de	La bougie est défecteuse	Nettoyez, remplacez ou corrigez la bougie		
puissance ou meurt sous une charge	Le frein de chaîne est engagée	Dégagez le frein de chaîne		
sous une charge	Il faut ajuster le carburateur	Contactez un distributeur de service autorisé		
Le moteur entraine trop de fumée	Trop de l'huile mélangée avec de l'essence	Videz le réservoir de carburant et replissez-le avec le bon mélange de carburant		
La chaîne fonctionne en	Il faut ajuster le ralentissement	Contactez un distributeur de service autorisé		
ralentissement	II faut réparer l'embrayage	Contactez un service de réparation autorisé		

Garantie Limitée du Fabricant

L'Industries d'Outil Nord-Américain (NAT) fait tous ses efforts pour assurer que ce produit respecte des normes de durabilité et la grande qualité. NAT garantit au consommateur original au détail une garantie limitée de 1 ans à partir de la date quand le produit a été acheté à la vente au détail et chaque produit est libre de défauts dans des matériels. La Garantie ne s'applique pas aux défauts dus directement ou indirectement à une mauvaise utilisation, abus, négligence, ou d'accidents, réparations ou modifications, ou un manque d'entretien. NAT ne sera en aucun cas responsable de la mort, des blessures aux personnes ou à la propriété, ou pour des dégâts accidentels, spéciaux, ou consécutifs résultant de l'utilisation de nos produits. Pour accepter le service conformément à la garantie, la partie de fabricant originale doit être rendue pour l'examen par un centre de service autorisé. Les frais de l'expédition et le traitement peuvent s'appliquer. Si un défaut est trouvé, NAT soit réparera soit remplacera le produit à sa discrétion.

NE PAS RETOUR À LA BOUTIQUE

Pour le Service Client:


Email: feedback@natitools.com ou Appeler 1-800-348-5004



SCIE À CHAÎNE A 14/20 POUCES

LISTES DES PIÈCES


Modèle: 8901, 8902, 50969, 50970

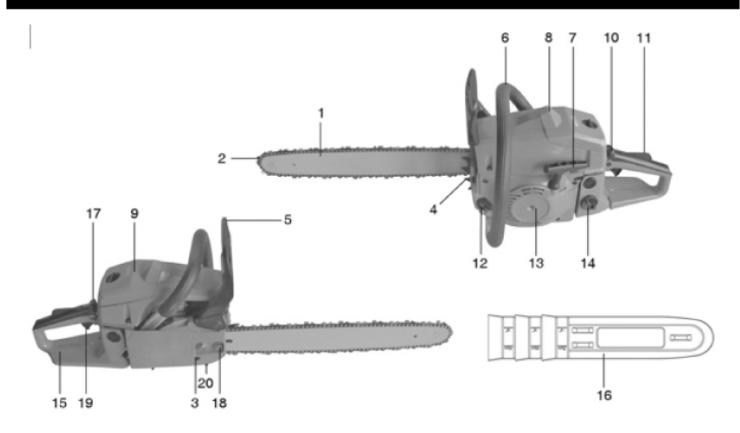


12

#	Description des Pièces
1	Barre de chaîne
2	Chaîne de scie à chaîne
3	Vis de chaîne
4	Griffe d'arrêt
5	Frein de chaîne à main/Protège à main avant
6	Poignée avant
7	Poignée du démarreur
8	Bougie d'allumage (sous le couvercle du filtre à air)
9	Couvercle du filtre à air
10	Commutateur d'arrêt

#	Description des Pièces
11	Verrouillage de sécurité
12	Bouchon du réservoir de l'huile
13	Boîtier du ventilateur
14	Bouchon du réservoir
15	Poignée arrière/amorçage
16	Protège de chaîne
17	Etrangleur/Réglage du carburateur
18	Écrou de fixation de barre
19	Manette de gaz
20	Capture de chaîne

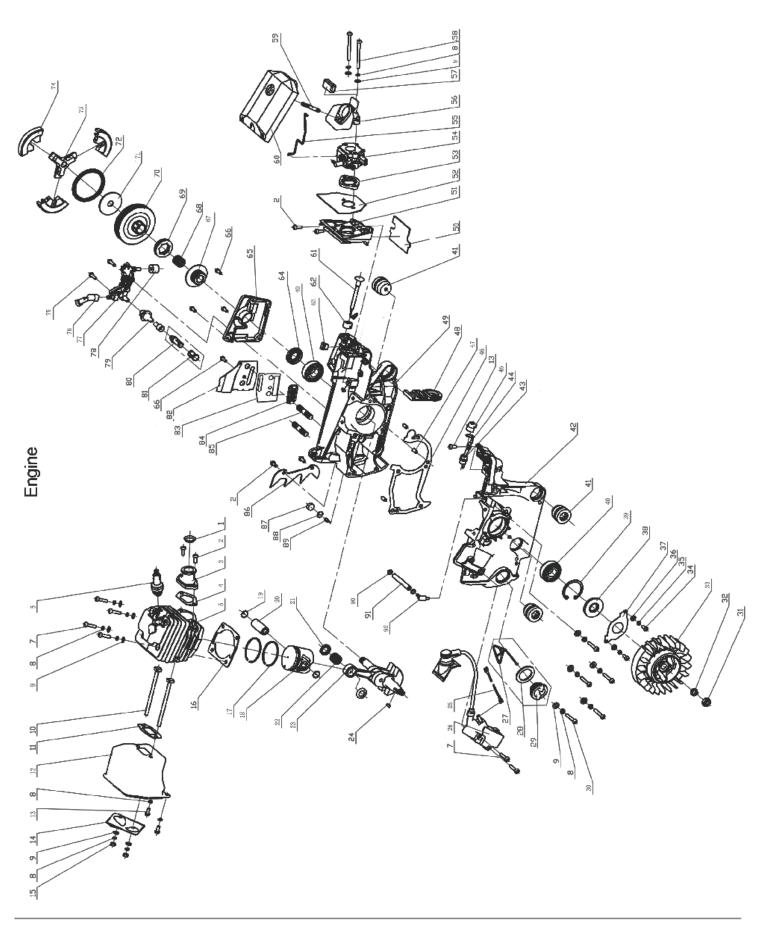

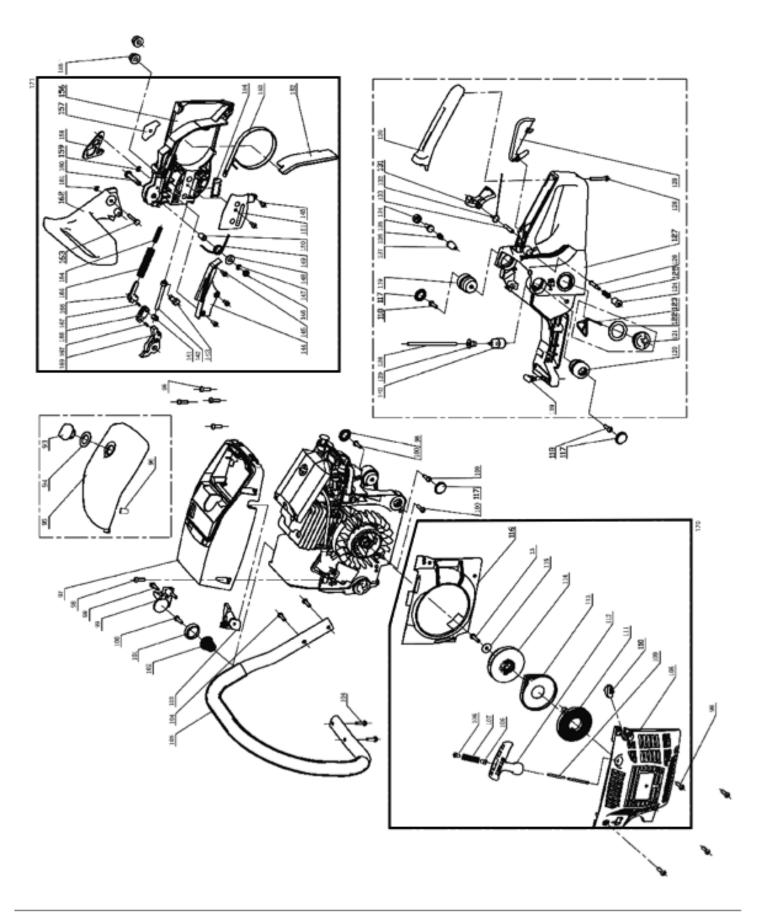

LISTE DE PIÈCES

APPELEZ 1-800-348-5004 POUR L'ASSISTANCE OU LE REMPACEMENT DES PIÈCES

Veuillez fournir les informations suivantes :

- Numéro du modèle

- Description de la pièce et le numéro de la pièce selon la figure suivante

- Numéro de la série (si existe)

Adressez au : North American Tool Industries

North American Tool industries

84 Commercial Rd. Huntington, IN 46750

#	Description des Pièces	Qté
1	Anneau de coinçage	1
2	Vis	6
3	Tube de l'aspiration d'air	1
4	Joint du tube de l'aspiration d'air	1
5	Cylindre	1
6	Bougie LD	1
7	Vis	6
8	Rondelle du ressort 5	13
9	Rondelle 5	15
10	Boulon du silencieux	2
11	Joint du silencieux	1
12	Silencieux	1
13	Vis	4
14	Capuchon du silencieux	1
15	Ecrou MS	3
16	Joint du cylindre	1
17	Rondelle du piston	2
18	Piston	1
19	Circlips de la broche du piston	2
20	Broche du piston	2
21	Anneau du roulement à aiguille	2
22	Roulement à aiguille	1
23	Composants de vilebrequin	1
24	Touche de demi-circulaire	1
25	Fil d'extinction	1
26	Allumeur	1
27	Fixateur de capuchon de l'huile	1
28	Rondelle d'emballage	1
29	Capuchon de l'huile	1

#	Description des Pièces	Qté
30	Vis	5
31	Ecrou	1
32	Rondelle du ressort 8	1
33	Voiant	1
34	Vis	2
35	Rondelle du ressort 4	2
36	Rondelle 4	2
37	Protecteur de l'étanche de l'huile	1
38	Etanche à l'huile	1
39	Anneau 35	1
40	Rouglement 6202 niveau D	2
41	Amortisseur d'anti-vibration D	3
42	Boite de vilebrequin gauche	1
43	Commutateur de l'extinction	1
44	Bande à terrain	1
45	Fixateur de commutateur de l'extinction	1
46	Joint de la boite de vilebrequin	1
47	Broche	3
48	Plaque de la poussière	1
49	Boite de vilebrequin droite	1
50	Plaque d'écartement	1
51	Support du tube de l'aspiration d'air	1
52	Joint du support de l'aspiration d'air	1
53	Brides de l'aspiration d'air	1
54	Carburateur	1
55	Levier de l'accélérateur	1
56	Admission d'air	1
57	Amortisseur de l'aspiration d'air	1
58	Vis	1

LISTE DE PIÈCES

#	Description des Pièces	Qté
59	Vis	1
60	Filtre à air	1
61	Levier de l'étrangler	1
62	Fixation du levier de l'étrangler	1
63	Bloque d'anti-choc	1
64	Etanche à huile	1
65	Plaque du couvercle de la pompe de l'huile	1
66	Vis	4
67	Turbine	1
68	Roulement à aiguille	1
69	Pignon	1
70	Couvercle de l'embrayage	1
71	Rondelle de l'embrayage	1
72	Ressort de l'extension de l'embrayage	1
73	Fixateur	1
74	Bloc de chaussure	3
75	Vis	2
76	Injecteur d'huile	1
77	Pompe de l'huile	1
78	Rondelle de l'éponge	1
79	Tube de huile	1
80	Corps du filtre à huile	1
81	Grille du filtre à huile	1
82	Blindage de protection	1
83	Couvercle du blindage de protection	1
84	Chaîne de guidage	1
85	Vis	2
86	Bouclier à pointes	1
87	Bloque à éponge	1
88	Circlip du bec de l'aération	1
89	Bec de l'aération	1
90	Circlip du tibe de l'aspiration	2
91	Tube de l'aspiration	1
92	Bec de l'aspiration	1

#	Description des Pièces	Qté
93	Filtre à l'écrou de blocage	1
94	Rondelle de l'écrou de verrouillage	1
95	Couvercle du filtre à air	1
96	Amortisseur de choc en caoutchouc	1
97	Plaque du couvercle supérieur	1
98	Vis	10
99	Captesar de la chaîne	1
100	Vis	4
101	Base du ressort conique	1
102	Ressort de l'épandeur conique	1
103	Guide de réglage de ralentissement	1
104	Vis	4
105	Assemblage de la poignée avant	1
106	Base du ressort de contrecoup	1
107	Ressort decontrecoup	2
108	Couvercle du démarreur	1
109	Câble de démarrage	1
110	Revétement L H	1
111	Ressort de la bobine	1
112	Poignée de démarrage	1
113	Couvercle du ressort de la bobine	1
114	Rouedu démarreur	1
115	Rondelle grande	2
116	Masque de refroidissement air	1
117	Protection contre la poussière	5
118	Vis	2
119	Broche de double bout	1
120	Amortisseur d'anti-vibration C	2
121	Capuchon de carburant	1
122	Rondelle de l'emballage	1
123	Fixateur du capuchon de charburant	1
124	Bouton	1
125	Ressort du bouton	1
126	Arbre du bouton	1

LISTE DE PIÈCES

#	Description des Pièces	Qté
127	Base	1
128	Vis	1
129	Contrôleur de déclenchement	1
130	Couvercle de la poignée	1
131	Déclencher	1
132	Levier à ressort de torsion de déclenchement	1
133	Broche	1
134	Couvercle du balancier	1
135	Balancier	1
136	Caoutchouc de balancier	1
137	Corps du balancier	1
138	Tube de carburant	1
139	Base du tube de carburant	1
140	Composantes du filtre à carburant	1
141	Raidisseur	1
142	Vis de serrage	1
143	Engrenage de serrage	1
144	Couvercle du ressort de frein	1
145	Vis	5
146	Rondelle de caoutchouc de choc	1
147	Anneau de blindage	1
148	Rondelle	1

#	Description des Pièces	Qté
149	Levier à ressort de torsion de frein	1
150	Tube de protection avant	1
151	Couvercle du raidisseur	1
152	Blindage de la poussière	1
153	Cointure de frainage	1
154	Chaîne de guidage	1
155	Écrou	2
156	Couvercle droite	1
157	Amortisseur de choc en caoutchouc	1
158	Plaque de came	1
159	Rondelle de blindage	1
160	Broche de protection avant	1
161	Anneau de blindage	1
162	Protège avant	1
163	Broche de positionnement	1
164	Ressort de freinage secondaire	1
165	Ressort de freinage	1
166	Levier de contrôle de freinage	1
167	Broche	2
168	Levier de traction secondaire	1
169	Levier de traction principal	1
170	Assemblage de détendre	1
171	Assemblage frein de chaîne	1

II. Garantie du système du contrôle d'émission

La garantie du système de contrôle d'émission (Garantie ECS) pour 2012 et les machines de modèle plus récent:

- (a) Applicabilité: Cette garantie devrait s'appliquer en 2012 et pour des machines d'année de modèle plus récent. La période de garantie ECS devrait commencer sur la date de la nouvelle machine ou l'équipement est acheté par/délivré à son original, l'acheteur/détenteur d'utilisation finale et devrait continuer pour ensuite 24 mois consécutifs.
- (b) La couverture de garantie des émissions générale: Garanties NATI à l'original, acheteur/détenteur d'utilisation finale de la nouvelle machine ou équipement et à chaque acheteur/détenteur ultérieur de chaque de ces machines est...
 - a. Conçu, construit, et équipé afin de se conformer à toutes les régulations applicables adoptées par le suivant EPA à leur autorité respective, et
 - b. Libre des défauts dans les matériaux et de la maitrise qui, à tout moment pendant la période de garantie ECS, peut causer une partie liée-aux émissions à l'échec pour être identique dans tous les respects du matériel à la partie comme décrite dans l'application du fabricant de la machine pour certification.

La garantie ECS appartient seulement aux parties liées-à l'émission sur votre machine, comme suit:

- 1. Toutes parties liées-aux émissions qui ne sont pas prévues pour remplacement comme la maintenance demandée dans le manuel du détenteur devrait être garanties pour la période de la garantie ECS. Si une telle partie échoue pendant la période de garantie ECS, elle devrait être réparé ou remplacé par NATI selon la sous-section 4 ci-dessous. Toute partie réparée ou remplacée sous la garantie ECS devrait être justifiée pour le reste de la période la garantie ECS.
- 2. Toute partie liée-aux émissions qui est seulement prévue pour inspection régulière comme spécifiée dans le manuel du détenteur devrait être garantie pour la période de garantie ECS. Une déclaration dans de telles instructions écrites à l'effet de "réparation ou remplacement comme nécessaire" ne devrait pas réduire la période de garantie. Une telle partie réparée ou remplacée sous la garantie ECS devrait être garentie pour le reste ou la période de garantie ECS.

- 3. Toute partie liée-aux émissions, garantie qui est prévue pour remplacement comme la maintenance demandée dans le manuel du détenteur devrait être garantie pour la période de temps avant le premier point de remplacement prévu pour cette partie. Si la partie échoue avant le premier remplacement prévu, la partie devrait être réparée par NATI selon la sous-section 4 ci-dessous. Toute partie liée-aux émissions réparée ou remplacée sous la garantie ECS devrait être justifiée pour le reste de la période de garantie ECS avant le premier point de remplacement prévu pour une telle partie liée-émissions.
- 4. La réparation ou le remplacement d'une partie liée-aux émissions, garantie sous cette garantie ECS devrait être exécutée sans charge au détenteur à une installation de service de garantie autorisé NATI.
- 5. Quand la machine est inspectée par une installation de service de garantie autorisé NATI, le détenteur ne devrait pas être tenu responsable pour des coûts de diagnostique si la réparation est considérée justifiable.
- 6. NATI devrait être responsable pour les dommages aux autres composants de la machine originale ou des modifications approuvées approximativement causées par un échec sous la garantie ou d'une partie liée-à l'émission couverte par la garantie ECS.
- 7. Tout au long de la période de garantie ECS, NATI devrait maintenir un fournissement des parties liées-à l'émission justifiées suffisants pour respecter la demande attendue pour des parties liées-émissions.
- 8. Toutes parties de remplacement liées-aux émissions autorisées et approuvées NATI peuvent être utilisées dans la performance d'une maintenance ou réparations de la garantie ECS et seront fournies sans charge à l'acheteur/détenteur. Une telle utilisation ne devrait pas réduire les obligations de la garantie ECS de NATI.
- 9. Des parties désapprouvées, accessoires, modifiées, faux, et/ou du "marché noir" ne peuvent pas être utilisées pour modifier ou réparer une machine NATI. Une telle utilisation vide la garantie ECS et devrait être une raison suffisante pour interdire une plainte de garantie ECS. NATI ne devrait pas être tenu responsable pour les échecs ci-dessous des parties garanties d'une machine NATI causée par l'utilisation d'une partie désapprouvée, accessoire, modifiée, contrefait, et/ou du "marché noir".

LES PARTIES LIEES-EMISSIONS INCLUENT CE QUI SUIT:

Pour les machines des familles CZHWS.0454SN

- 1. Système de mesurage du carburant:
 - a. Assemblage du carburateur de l'essence et ses composants internes (si équipé).
 - b. Filtre du carburant (si équipé)
 - c. Joint du carburateur
 - d. Pompe du carburant (si équipé)
 - e. Tuyau du carburant
 - f. Attaches
- 2. Système d'induction d'air incluant:
 - a. Collecteur/Tuyau de consommation
 - b. Purificateur d'air
- 3. Système de contact incluant:
 - a. Branchement d'étincelle
 - b. Bobine/Module de contact
- 4. Assemblage du cache-nez catalityque (si équipé)
 - a. Joint du cache-nez
 - b. Collecteur épuisé
- 5. Assemblage de répit de manivelle
 - a. Tube de connexion de répit
- 6. Le système de contrôle des émissions évaporatives du réservoir de carburant incluent:
 - a. Le réservoir de carburant
 - b. Le chapeau du carburant
 - c. Le tuyau du carburant
 - d. Attaches
- 7. Les objets divers utilisés dans les systèmes ci-dessus incluant:
 - a. Interrupteurs
 - b. Tuyaux, ceintures, connecteurs, et assemblages